LoftFX

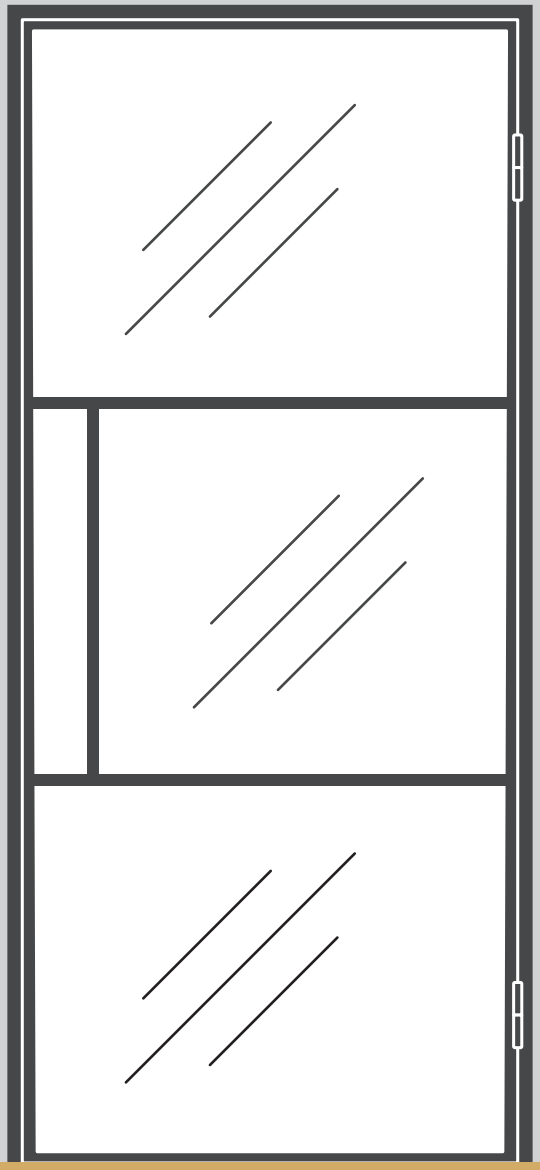

Profil Prestige 2.0

DE Montageanleitung

PL Instrukcja montażu ENG Installation instructions

LoftFX

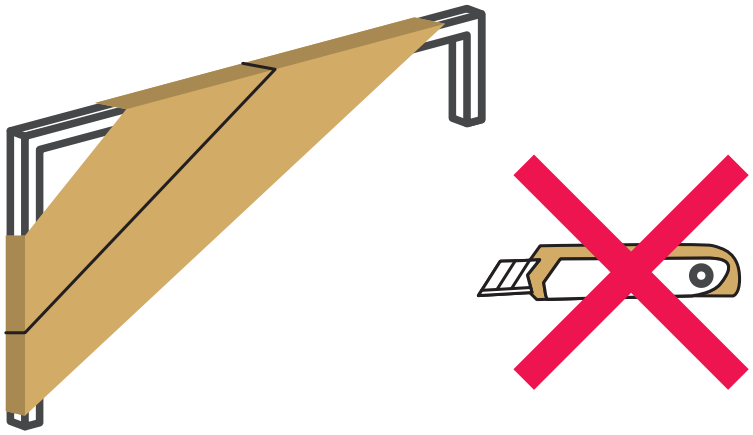

DE Entfernen Sie vorsichtig die Verpackung, achten Sie darauf, das Loft-Element nicht zu beschädigen.

PL Ostrożnie usuń opakowanie, uważaj żeby nie uszkodzić elementu loftowego.

ENG Carefully remove the packaging, making sure not to damage the loft element.

DE Werkzeuge PL Narzędzia ENG Tools

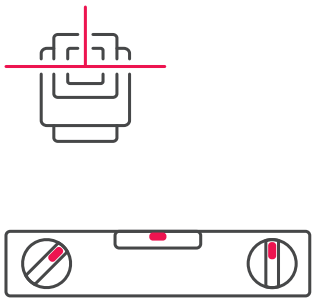

- Eine Wasserwaage oder ein Laser.
- Poziomica lub laser
- A spirit level or a laser level

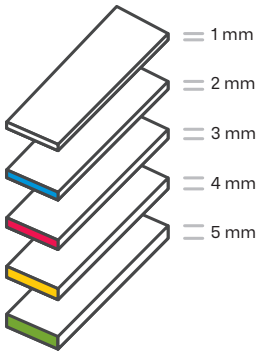

- Abstandshalter in verschiedenen Stärken.
- Listki dystansowe o różnej grubości.
- Spacers of different thicknesses.

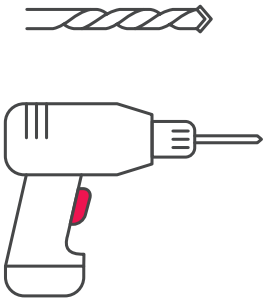

- Bohrmaschine und Bohrer (die Art des Bohrers hängt vom Untergrund ab).
- Wiertarka i wiertło (rodzaj wiertła uzależniony od podłoża).
- A drill and a drill bit (type of drill bit depends on the material).



- Ein Bleistift und ein Schraubenzieher.
- Ołówek i śrubokręt.
- A pencil and a screwdriver.

- Acryl
- Akryl
- Acrylic



- Dübel und Schrauben (Die Art der Dübel hängt vom Untergrund ab). Wir empfehlen Panhead-Schrauben 4,5+60mm.
- Dyble i wkręty (rodzaj dybli uzależniony od podłoża). Zalecamy użycie śrub Panhead: 4,5+60mm.
- Wall plugs and screws (type of wall plugs depends on the material). We recommend Panhead screws 4,5+60mm.

Profil Prestige 2.0

1

LoftFX

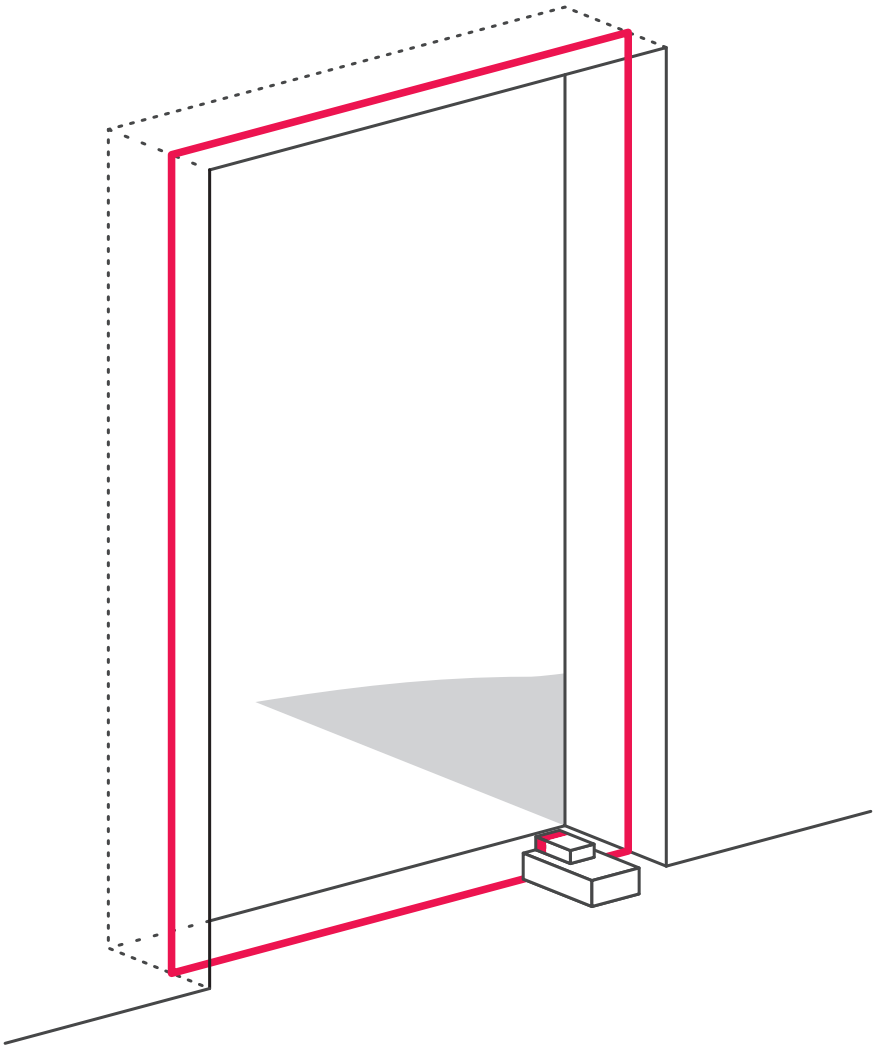

DE Bestimmen Sie die Position, in der die Türen montiert werden sollen, am besten mit einem Laser.

PL Ustal pozycję, w której będą montowane drzwi, najlepiej z użyciem lasera.

ENG Determine the position where the doors will be installed, preferably using a laser.

Profil Prestige 2.0

2

LoftFX

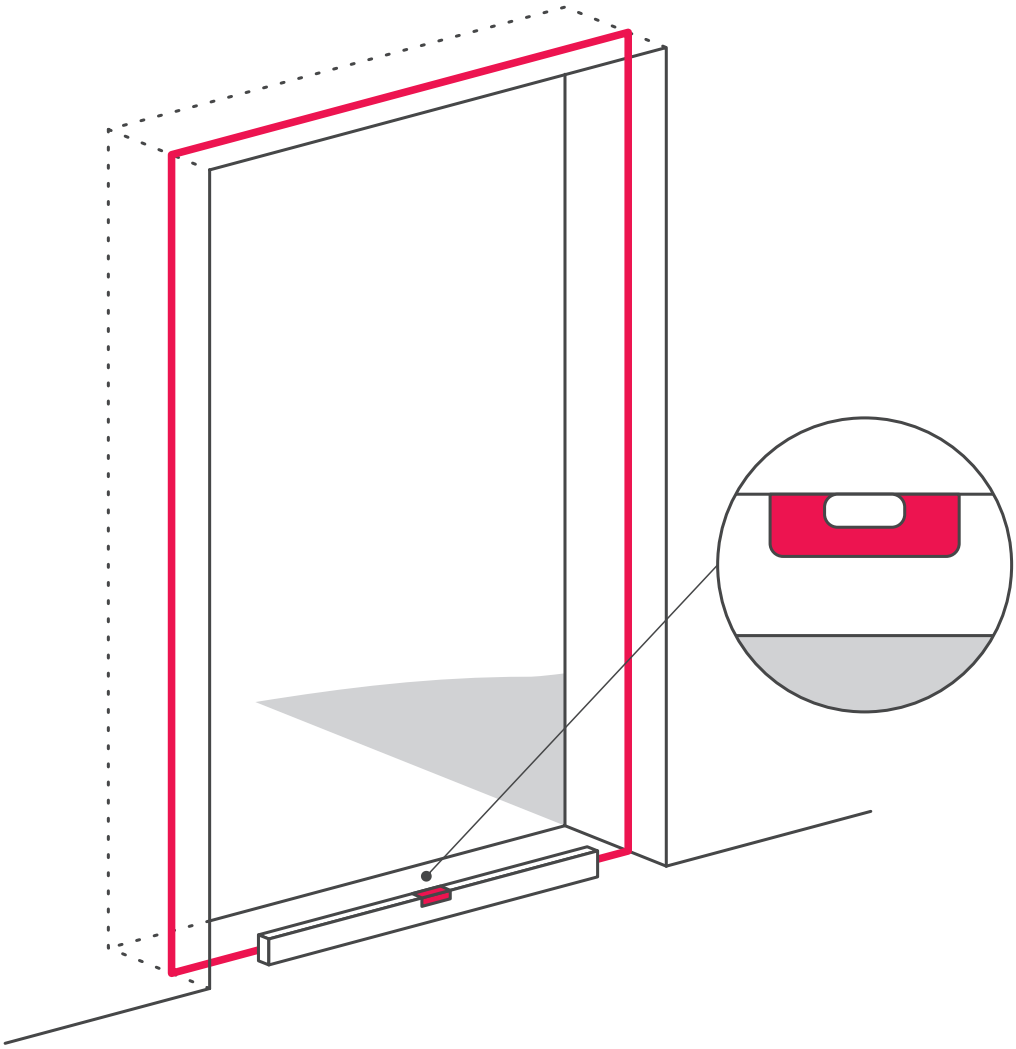

DE Überprüfen Sie, ob der Boden eben ist. Beginnen Sie die Montage an der höchsten Stelle, falls ein Gefälle vorhanden ist.

PL Sprawdź czy podłoga jest prosta. Zacznij montaż od najwyższej strony, jeżeli jest spad.

ENG Check if the floor is level. Start the installation from the highest point if there is a slope.

Profil Prestige 2.0

3

LoftFX

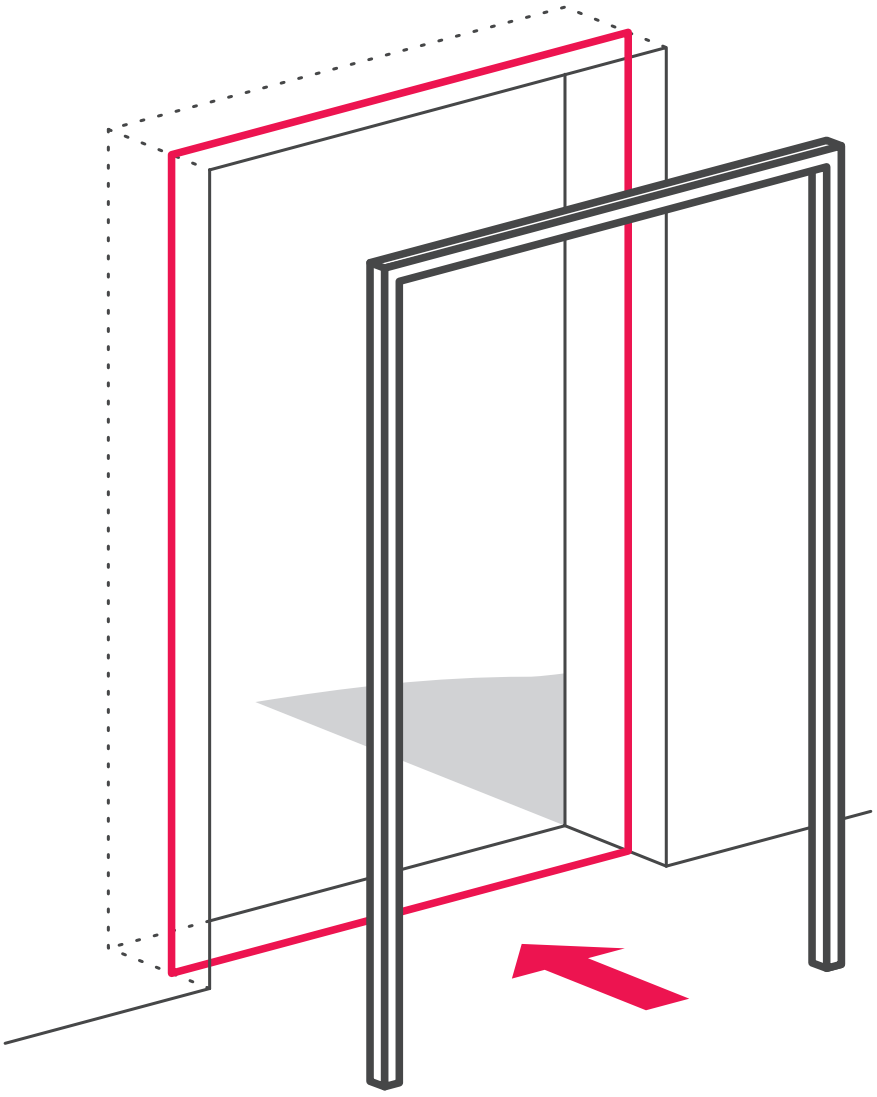

DE Setzen Sie den Rahmen in die Türöffnung und richten Sie ihn vertikal und horizontal aus.

PL Wstaw ramę (futrynę) w otwór drzwiowy i ustaw do pionu i poziomu.

ENG Place the frame in the doorway and adjust it to be vertical and horizontal.

4

LoftFX

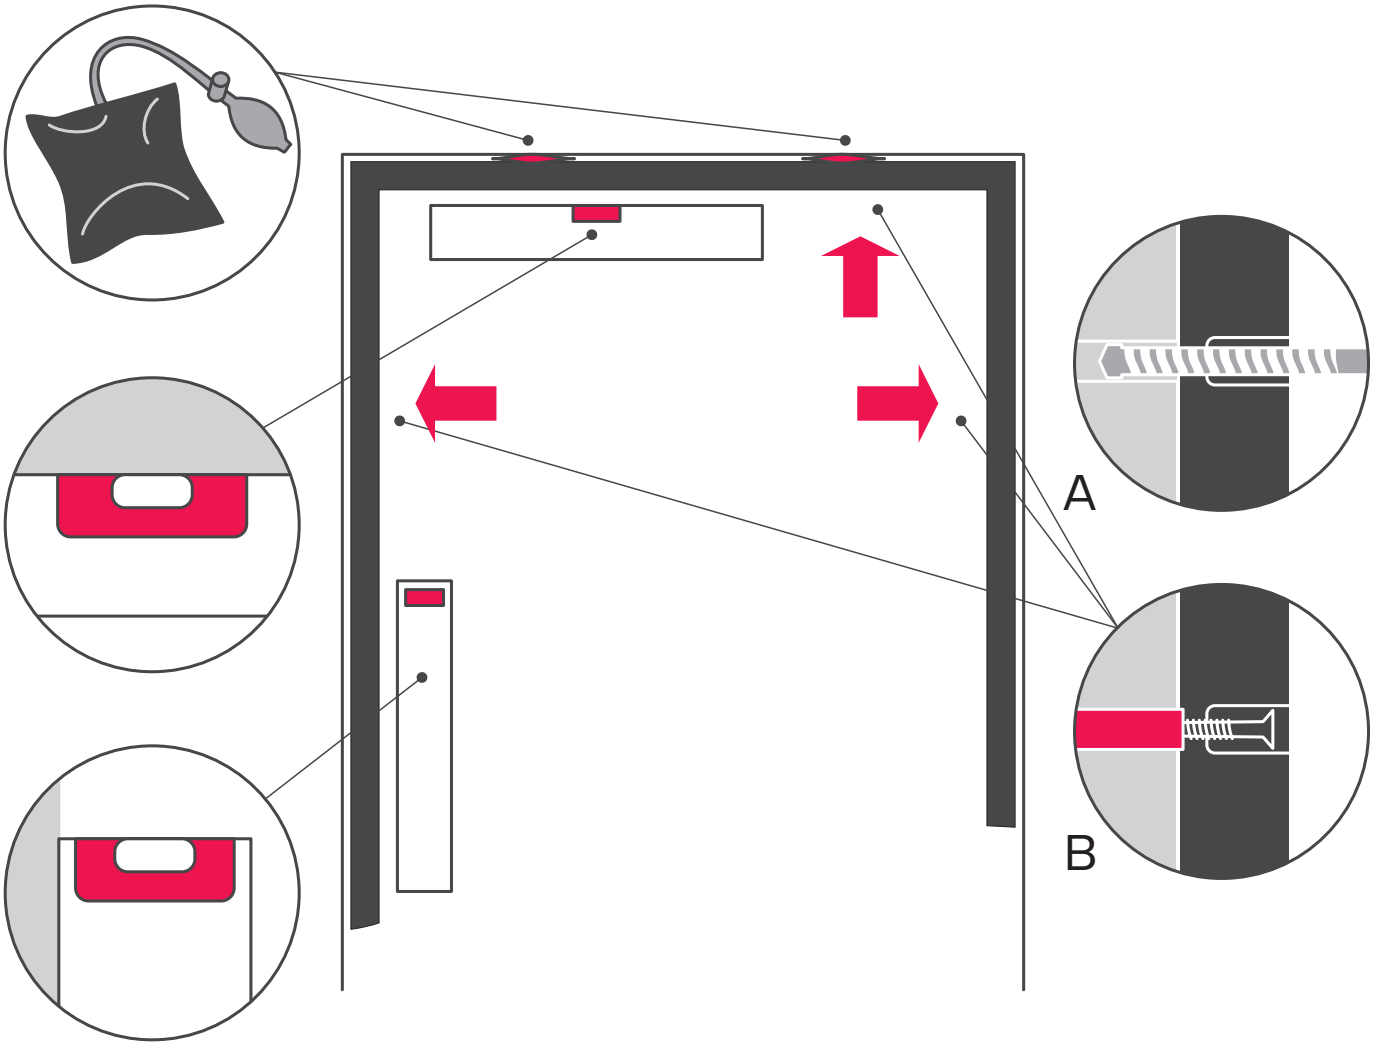

DE Keilen Sie den Rahmen ein, damit er nicht umkippt, oder befestigen Sie ihn mit Dübeln (A) und Schrauben (B) an 2-3 Stellen, um den Rahmen vor dem Herausfallen zu sichern. Ziehen Sie die Schrauben nicht fest an, um die Möglichkeit einer geringfügigen Korrektur der Rahmenposition zu haben.

PL Zaklinuj ramę żeby się nie przewróciła lub przymocuj za pomocą dybli (A) i śrub (B) tylko w 2-3 miejscach, żeby zabezpieczyć ramę przed wypadnięciem.
Nie dokręcaj śrub, żeby mieć możliwość drobnej korekty położenia ramy.

ENG Wedge the frame to prevent it from falling over or secure it using dowels (A) and screws (B) in only 2-3 places to keep the frame from falling out. Do not tighten the screws fully to allow for minor adjustments of the frame position.

5

LoftFX

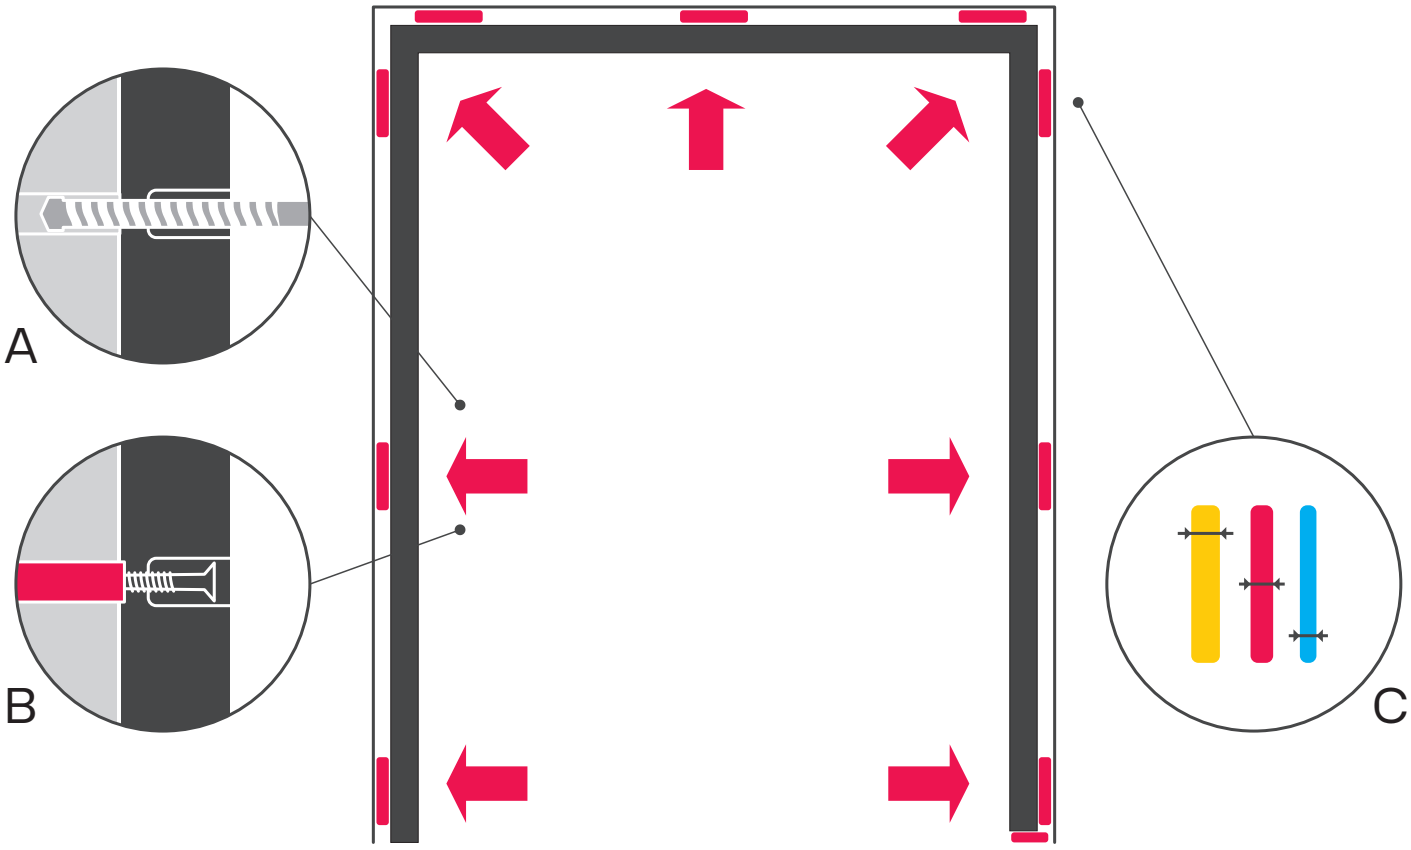

Wichtig!! Der Dübel muss bis zur Wandoberfläche eingetrieben werden, andernfalls wird dies die Justierung verhindern!
Ważne!! Kołek musi być przebity do powierzchni ściany, w przeciwnym wypadku uniemożliwi to regulację!
Important!! The dowel must be driven into the wall surface, otherwise, it will prevent any adjustment!

DE Nachdem Sie den Rahmen vertikal und horizontal ausgerichtet haben, bohren Sie die restlichen Löcher (A). Dübeln Sie und schrauben Sie den Rahmen an die Wand (B). Eventuelle Spalten zwischen dem Türrahmen und der Wand füllen Sie mit einem passenden Abstandskeil aus (C).

PL Po ustawieniu ramy do pionu i poziomu wywierć pozostałe otwory (A). Zadybluj i przykręć ramę do ściany (B). Ewentualne szpary między ramą drzwi a ścianą wypełnij odpowiednim listkiem dystansowym (C).

ENG After aligning the frame vertically and horizontally, drill the remaining holes (A). Dowel and screw the frame to the wall (B). Fill any gaps between the door frame and the wall with appropriate shims (C).

6

LoftFX

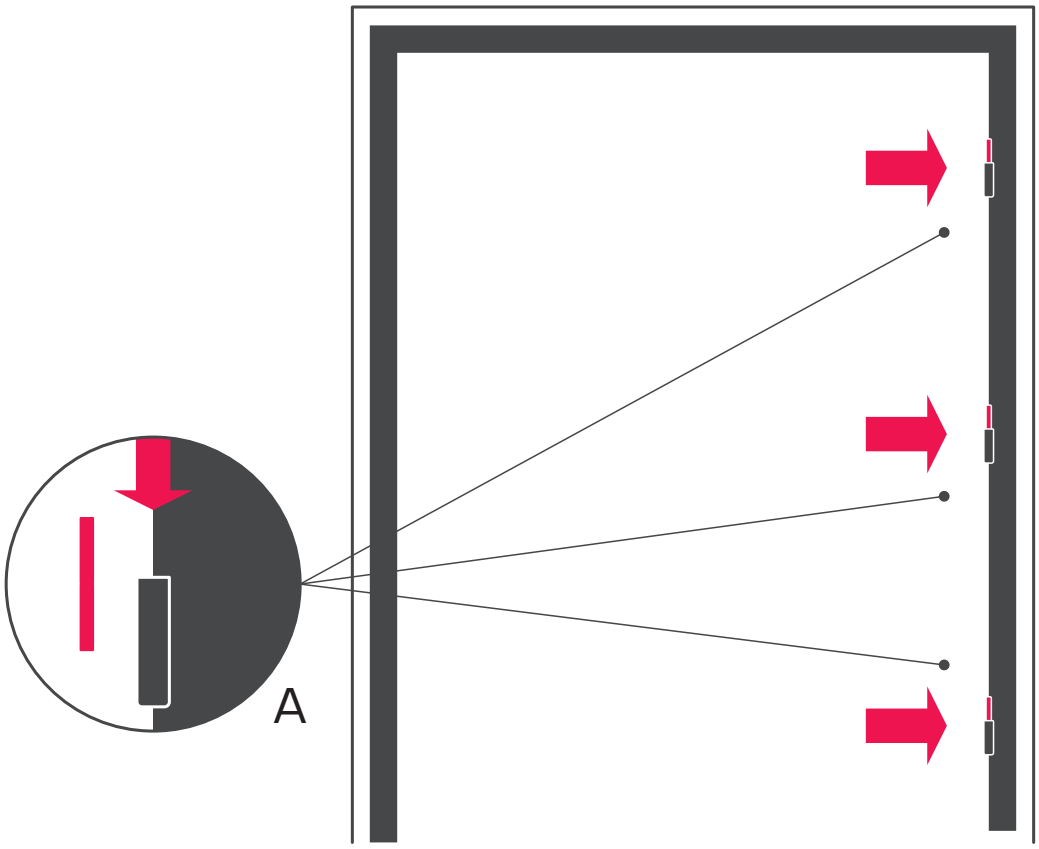

DE Stecken Sie die Bolzen in die Scharniere (A).

PL Wsadź bolce w zawiasy (A).

ENG Insert the pins into the hinges (A).

7

LoftFX

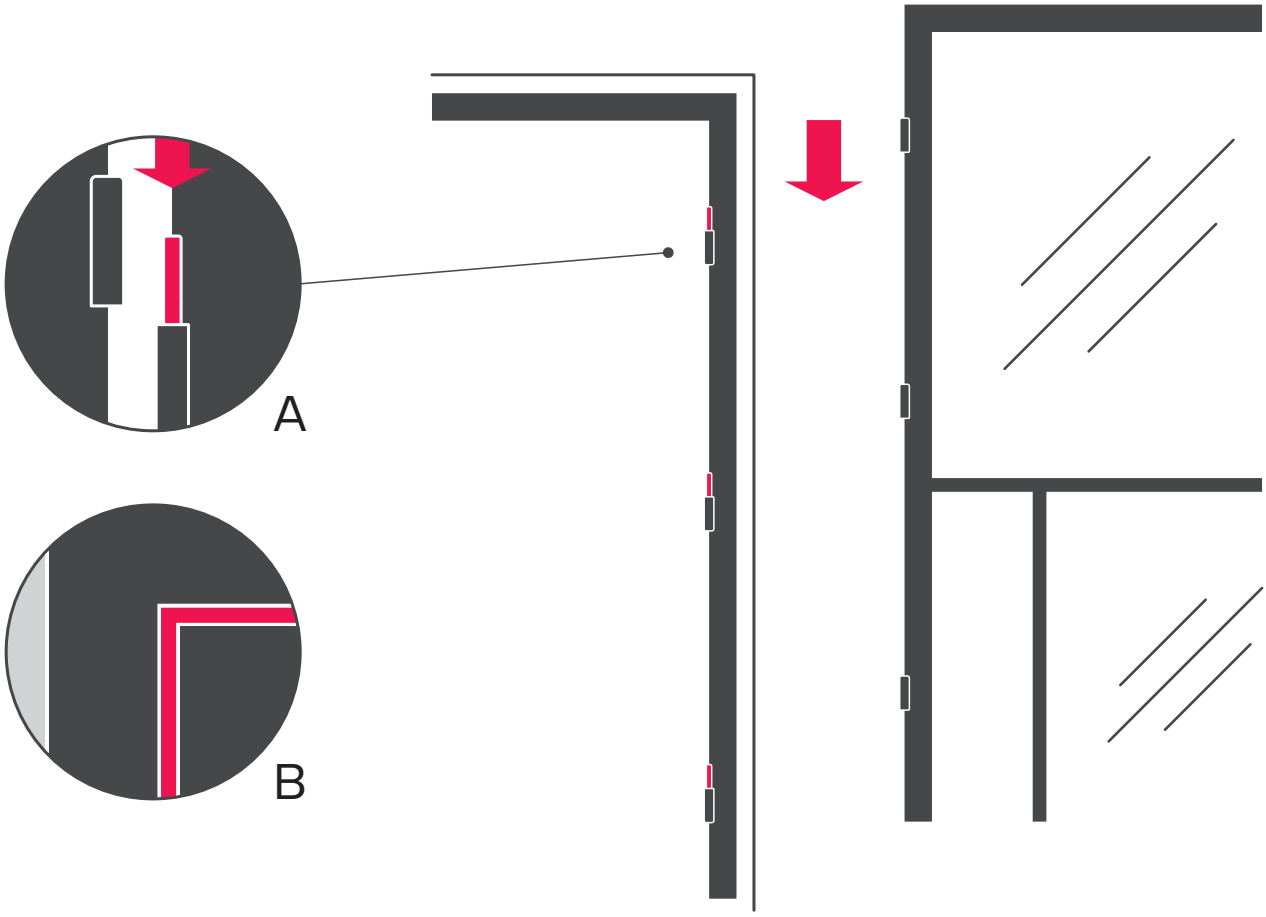

DE Montieren Sie das Türblatt (A). Überprüfen Sie, ob die Spalten (B) übereinstimmen und ob die Tür sich gut schließt. Eventuelle Unterschiede können Sie durch Lösen der Schrauben und vorsichtiges Ändern der Rahmenposition korrigieren.

PL Zamontuj skrzydło drzwi (A). Sprawdź czy szpary (B) się zgadzają i czy drzwi się dobrze zamykają. Ewentualne różnice możesz skorygować luzując śruby i zmieniając ostrożnie pozycję ramy.

ENG Install the door leaf (A). Check if the gaps (B) align and if the door closes properly. You can correct any discrepancies by loosening the screws and carefully adjusting the frame position.

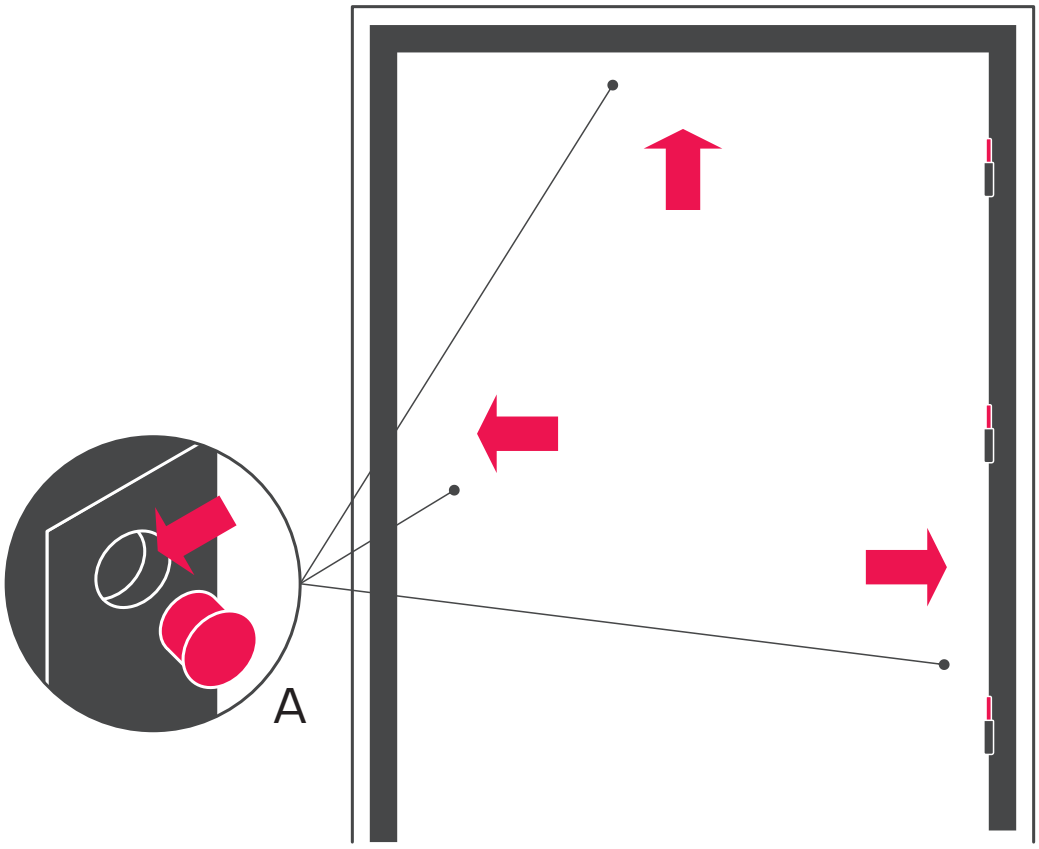

Überprüfen Sie, ob die Schrauben ausreichend festgezogen sind.
Sprawdzić czy śruby są wystarczająco mocno dokręcone.
Check if the screws are tightened sufficiently.

DE Stecken Sie die Abdeckkappen (A) in die Montageöffnungen.

PL W otwory montażowe wetknij zaślepki (A). Sprawdzić czy śruby są wystarczająco mocno dokręcone.

ENG Insert the caps (A) into the mounting holes.

9

LoftFX

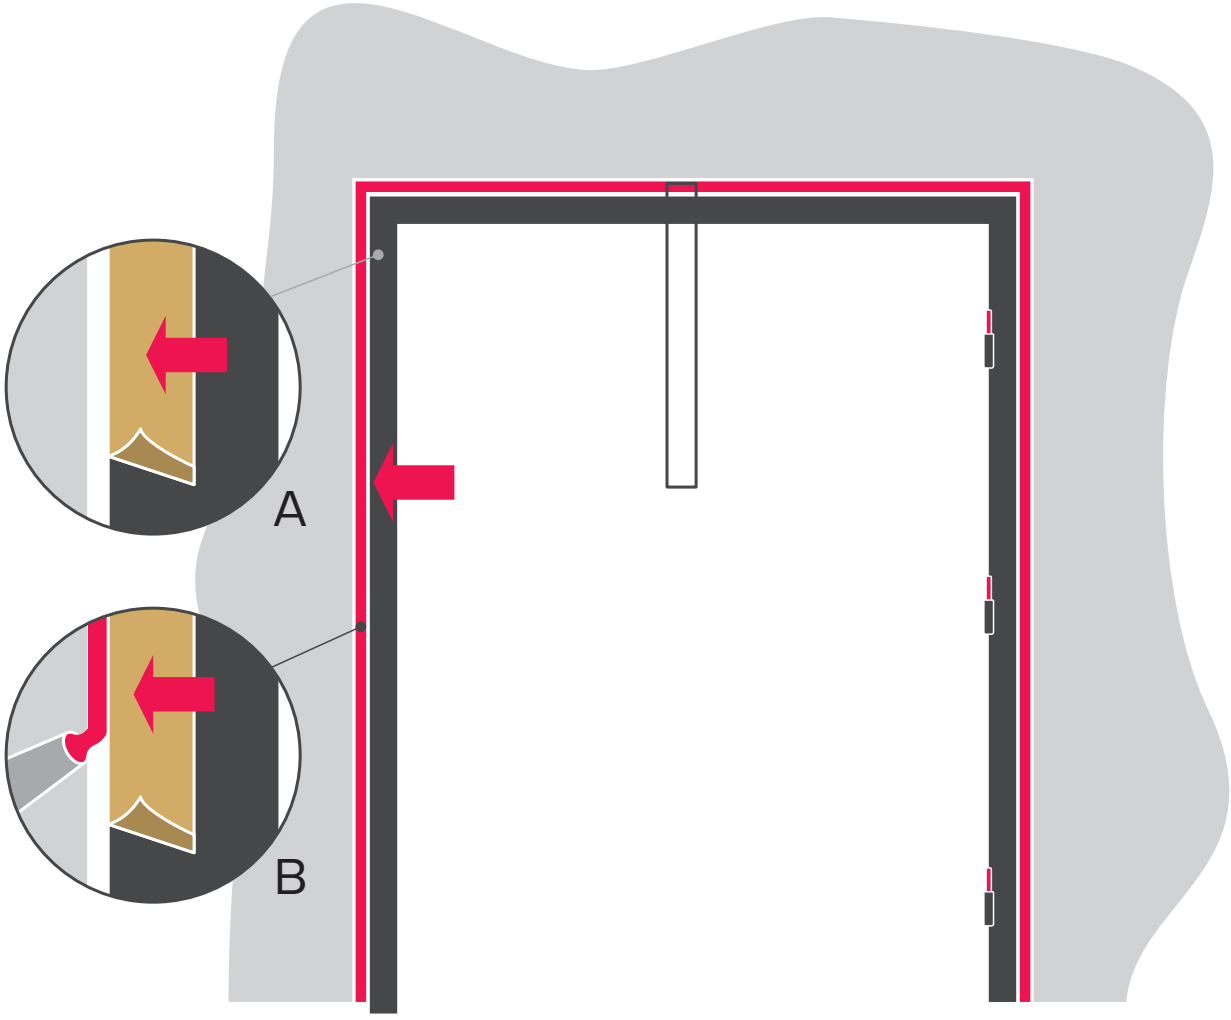

DE Zum Schluss kleben Sie die Rahmen mit Malerkrepp (A) ab und füllen Sie den Spalt zwischen Rahmen und Wand mit Acryl-Dichtmasse (B) aus. Glätten Sie die Oberfläche mit dem Finger und entfernen Sie das Klebeband vom Türrahmen.

PL Na koniec oklej ramę taśmą malarską (A) i wypełnij szparę pomiędzy ramą i ścianą akrylową masą elastyczną (B). Powierzchnię wygładź palcem i usuń taśmę klejącą z ramy drzwi.

ENG Finally, tape the frame with painter's tape (A) and fill the gap between the frame and the wall with acrylic sealant (B). Smooth the surface with your finger and remove the tape from the door frame.

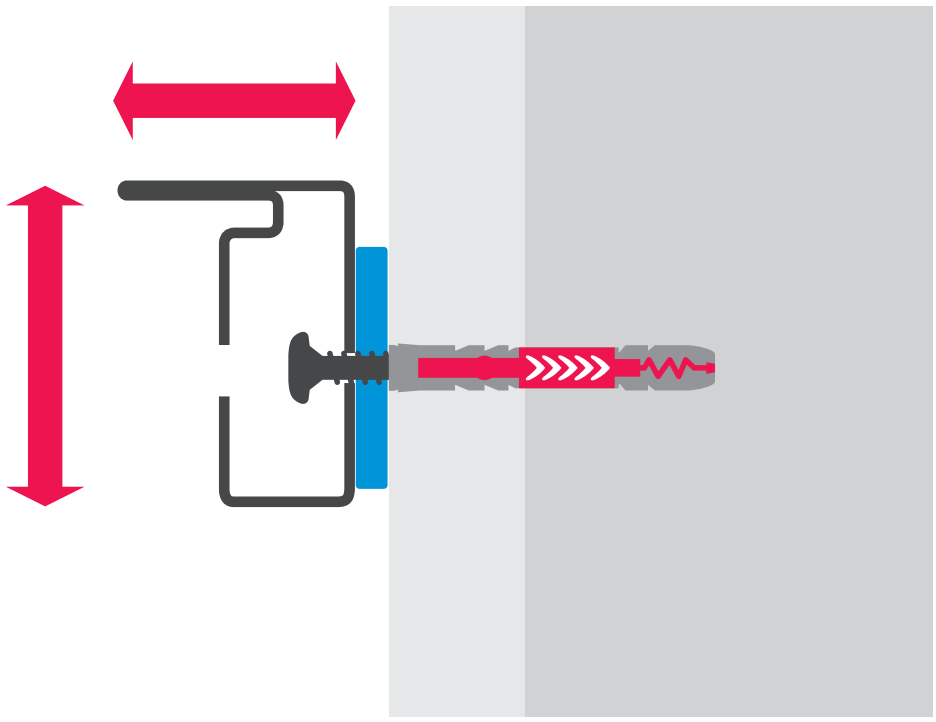

DE Nach dem Aufhängen der Tür korrigieren Sie gegebenenfalls die Position des Rahmens in Bezug auf die Wand und das Türblatt. Dies kann durch Lösen der Schrauben und Verschieben des Rahmens in die richtige Position erfolgen. Verwenden Sie anschließend die entsprechenden Abstandskeile und ziehen Sie die Schrauben fest an.

PL Po zawieszeniu drzwi, ewentualnie skoryguj położenie ramy względem ściany i skrzydła drzwiowego. Można to zrobić luzując śruby i przesuwając ramę do odpowiedniej pozycji. Następnie użyj odpowiednich listków dystansowych i dokręć mocno śruby.

ENG After hanging the door, adjust the position of the frame relative to the wall and the door leaf if necessary. This can be done by loosening the screws and moving the frame to the correct position. Then use the appropriate shims and tighten the screws firmly.